

Управляемый источник питания серия EL-DR800

Паспорт / Инструкция по эксплуатации

ПОСТАВКА, ПРОЕКТИРОВАНИЕ,
ПРОИЗВОДСТВО, ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЭПИМ

электронные компоненты и источники питания

Россия, 192007,
Санкт-Петербург
наб. Обводного канала,
д. 40, лит. «А»
www.eim.ru

(812) 320-8825
320-8826
766-0583

Источники питания серии EL-DR предназначены для преобразования входного нестабилизированного напряжения (переменного или постоянного тока) в постоянное стабилизированное напряжение с возможностью регулировки выходного напряжения и ограничение выходного тока в диапазоне от 0 до максимального значения.

Модельный ряд:

Тип	Номинальное выходное напряжение, В	Диапазон регулировки вых.напряжения, В	Регулировка вых.тока, А	Максимальная мощность, Вт *См.рис. 1, 2
EL-DR800-24	24	0...34	0...30	800
EL-DR800-48	48	0...70	0...15	800
EL-DR800-96	96	0...142	0...7.5	800
EL-DR800-220	220	0...220	0...3.3	725



Опция	Обозначение
Внешние аналоговые сигналы 0...+5В	A

Пример для заказа:
EL-DR800-96A - УИП с номинальным напряжением 96В, аналоговый интерфейс

Возможное применение:

- зарядные устройства
- лабораторные источники питания
- питание мощных светодиодов, ламп накаливания и газоразрядных ламп
- гальваника
- двигатели постоянного тока
- электромагнитные ускорители
- заряд конденсаторов
- лазеры
- элементы пельтье
- магнитные усилители
- соленоиды

Особенности

1. Регулировка выходного напряжения и ограничения тока: встроенным потенциометрами; внешними потенциометрами; внешними потенциональными сигналами 0...+5В
2. Измерение выходного тока и напряжения УИП. С помощью потенциональных сигналов 0...+5В, уровень измерительного сигнала пропорционален значению выходного параметра (опция "A").
3. Гальваническая развязка аналоговых управляющих входов/выходов от силового выхода и входной сети
4. Активный корректор мощности
5. Принудительное охлаждение, встроенный вентилятор
6. Реле «Авария»(нормально замкнутые/разомкнутые контакты)
7. Возможность параллельного и последовательного(в сумме не более 500В) включения.
8. Плавный старт и ограничение пускового тока
9. Защита от перегрева, КЗ, превышения выходного напряжения
10. Универсальный вход (переменное или постоянное напряжение)
11. Линейная зависимость вых. тока и напряжения от управляющего сигнала
12. Светодиодная индикация режимов работы

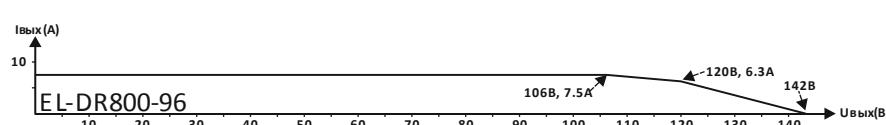
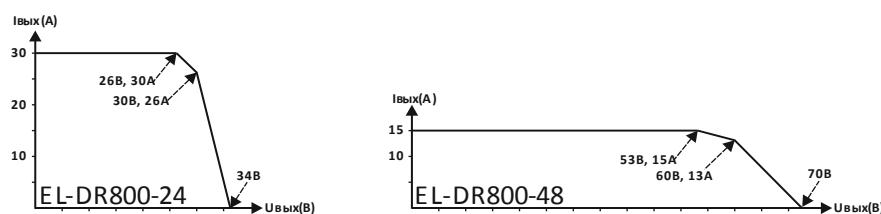


Рис. 1 – Зависимость максимального выходного тока от выходного напряжения

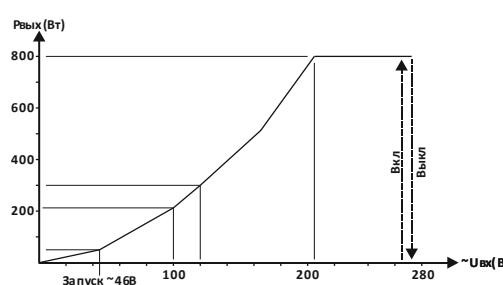


Рис. 2 – Зависимость выходной мощности от входного напряжения

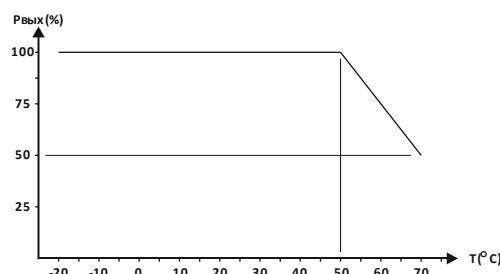


Рис. 3 – Зависимость выходной мощности от температуры окружающей среды

Управляемый источник питания серия EL-DR800

Паспорт / Инструкция по эксплуатации

ПОСТАВКА, ПРОЕКТИРОВАНИЕ,
ПРОИЗВОДСТВО, ОБСЛУЖИВАНИЕ



электронные компоненты и источники питания

Россия, 192007,
Санкт-Петербург
наб. Обводного канала,
д. 40, лит. «А»
www.eim.ru

(812) 320-8825
320-8826
766-0583

Основные технические характеристики:

ВХОД	Uвх., переменный ток	55...264 В
	Uвх., постоянный ток	78...340 В
	Частота	47-64 Гц
	Макс. ток потр.	4,5A (при входном напряжении 200В, полная нагрузка)
	Пусковой ток	< 4.5A(пиковый ток 7A в течение 10мс)
	Коэффициент мощности	<0.99
ВЫХОД	Пульсации(среднеквадратичное)	<30мВ
	Стабилизация при изменении питания	±0,5%
	Стабилизация при изменении нагрузки	±2%
	КПД	85-90%
ИЗОЛЯЦИЯ	Вход-выход	~3000В
	ВХОД-РЕ	~1500В
	Выход-РЕ	~500В
ЗАЩИТА	Перенапряжение	Выключение при Uвх>~270В. См.рис.2
	Перегрузка и КЗ	Электронное ограничение выходного тока. Восстановление при устранении КЗ.
	Перегрев	Ограничение выходной мощности. См.рис.3
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКРУЖ. СРЕДЫ	Температура	Рабочая : -25~+50 °C, снижение мощности: +50 ~+70°C, хранение: -25~+85°C
	Влажность	Рабочая : 20%~85%, хранение: 10% ~ 95%
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ	Стандарт по технике безопасности	TP/TC 004/2011
	Электромагнитная совместимость (EMS)	TP/TC 020/2011
ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Монтаж УИП	- На шасси с помощью винтов M4 к дну корпуса - На шасси с помощью кронштейнов (опция) - На DIN-рейку с помощью крепления DB-05 (опция)
	Класс защиты(IP)	IP20
	Охлаждение	Принудительное воздушное охлаждение
	Габаритные размеры(мм)	233x120x65
	Вес(кг)	1,2

Элементы управления, коммутации и индикации УИП


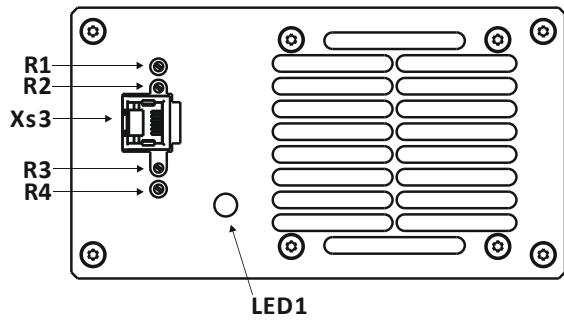


Рис. 4а Передняя панель ИП с опцией «А»

- R1 – подстройка Uвых
R2 – подстройка Iвых
R3 – подстройка измерения Uвых
R4 – подстройка измерения Iвых
XS3 – разъём аналогового интерфейса(типа 6P6C)

Назначение контактов разъёма XS3:

1. Общий
2. Управление Iвых
3. Управление Uвых
4. Измерение Iвых
5. Измерение Uвых
- 6.+5В, 20mA

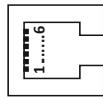

LED1 – двухцветный светодиод(зелёный/красный), индикации режима работы.

- зелёный – выходное напряжение в норме
- красный – выходное напряжение и/или ток отсутствуют, либо выходят за пределы интервала ±10% от установленного значения. «НО» контакт реле «Авария» разомкнут

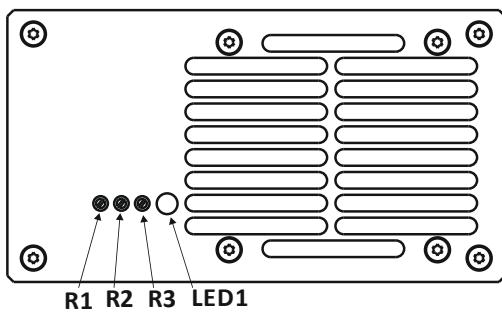


Рис. 4б Передняя панель ИП без опций

- R1 – установка Uвых
R2 – установка Iвых
R3 – точная установка Uвых

УИП имеет гальванически развязанный от силового выхода аналоговый интерфейс. Регулировка выходного напряжения и ограничения тока в УИП может осуществляться:

- внешними потенциональными сигналами 0...+5В;
- внешними потенциометрами 20кОм(см.рис.5).

Управляемый источник питания серия EL-DR800

Паспорт / Инструкция по эксплуатации

ПОСТАВКА, ПРОЕКТИРОВАНИЕ,
ПРОИЗВОДСТВО, ОБСЛУЖИВАНИЕ



электронные компоненты и источники питания

Россия, 192007,
Санкт-Петербург
наб. Обводного канала,
д. 40, лит. «А»
www.eim.ru

(812) 320-8825
320-8826
766-0583

Выход/выход УИП калиброван по внутреннему опорному источнику +5В, 20mA.

Также имеются аналоговые сигналы контроля уровня выходного тока и напряжения УИП с гальванической развязкой от силового выхода. Уровень измерительных сигналов пропорционален значению выходного параметра и находится в диапазоне 0...+5V.

Разъём управления находится на лицевой панели, тип разъёма RJ9-4P4C. Запрещается подключать к выходу «+5v ref.» что-либо кроме потенциометров регулировки.


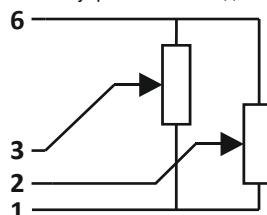


Рис. 5 Регулировка внешними потенциометрами:

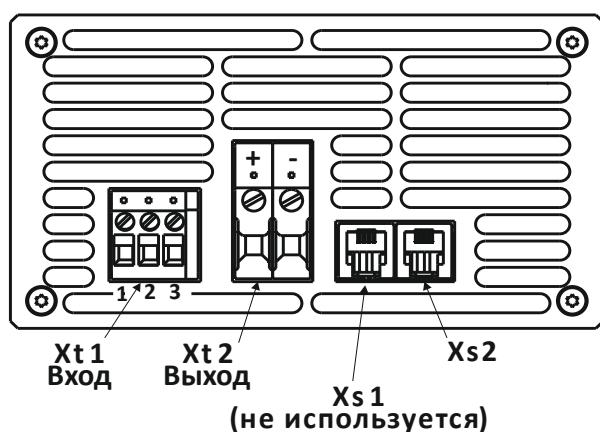

ХТ1- вход питания .

Контакт	Наименование	назначение
1	PE	Заземление/корпус
2	N	Нейтраль
3	L	Фаза

Рис.6 Задняя панель


XS2 -разъём реле «Авария»(тип 4P4C):

При отключенном сетевом «Общий» соединён с «НЗ»
питании

1. Общий
2. НО контакт
3. НЗ контакт
4. Откл. источника

Изоляция НО/НЗ – РЕ 500В

Нагрузочная способность реле: =24В, 1A
~120В, 0,5A

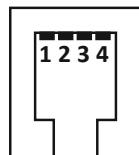

Использование УИП в качестве зарядного устройства:

Заряд свинцово-кислотных или герметичных гелевых аккумуляторов с помощью УИП осуществляется по алгоритму I-U. Ограничение тока выставляется исходя из ёмкости аккумулятора: I заряда макс = 0,3C; где C ёмкость аккумулятора в А*ч.

Например при использовании аккумуляторов 7 А*ч ток заряда не более 2,1 А. Выходное напряжение устанавливается исходя из количества последовательно подключенных аккумуляторов:

- 1 шт. 12 В – 13,65 В;
- 2 шт. 12 В – 27,3 В;
- 3 шт. 12 В - 41 В;
- 4 шт. 12 В - 54,6 В.

Возможно использование УИП в качестве зарядного устройства для других типов аккумуляторов (NiCd, Ni-Mh), для этого необходимо использование внешней схемы управления обеспечивающей требуемые алгоритмы заряда (Δt , ΔU).

Подготовка к эксплуатации

УИП должен быть установлен в пожаробезопасном месте, исключающем попадание влаги и пыли внутрь корпуса. Допускается установка на DIN-рейку или шасси в произвольном положении. Необходимо обеспечить свободное пространство рядом с вентиляционными отверстиями не менее 50мм. Обесточить силовую сеть. Произвести подключение входных, выходных и управляющих проводов. Силовые соединительные провода выбрать согласно таблице (ПУЭ-7, таблица 1.3.8):

Сечение токопроводящей жилы, мм ²		Ток, А, для шнуров, проводов и кабелей		
		одножильных	двухжильных	трехжильных
0,5	-	12	-	
0,75	-	16	14	
1,0	-	18	16	
1,5	-	23	20	
2,5	40	33	28	
4	50	43	36	
6	65	55	45	
10	90	75	60	
16	120	95	80	

Управляемый источник питания серия EL-DR800

Паспорт / Инструкция по эксплуатации

ПОСТАВКА, ПРОЕКТИРОВАНИЕ,
ПРОИЗВОДСТВО, ОБСЛУЖИВАНИЕ



электронные компоненты и источники питания

Россия, 192007,
Санкт-Петербург
наб. Обводного канала,
д. 40, лит. «А»
www.elim.ru

(812) 320-8825
320-8826
766-0583

25	160	125	105
35	190	150	130
50	235	185	160
70	290	235	200

Запрещается:

- Производить повторное подключение к первичной сети менее чем через 30 сек после предыдущего подключения
- Вскрывать источник питания, находящийся под напряжением питающей сети
- Устанавливать на выходе источника питания напряжение или ток более указанного на этикетке
- Подавать на управляющие входы блока питания напряжение более 5В
- Закрывать вентиляционные отверстия

Указание мер безопасности

В схеме УИП имеется высокое напряжение, поэтому обслуживающий персонал обязан выполнять правила техники безопасности, относящиеся к установкам до 1000В. Все работы по подключению проводить при обесточенной сети с соблюдением соответствующих правил ПУЭ и безопасности. При подключении и обслуживании необходим персонал в количестве не менее 2-х человек.

Транспортирование и хранение

Условия транспортирования изделия – 3 (Ж3) по ГОСТ 15150-69 любым видом транспорта при обеспечении защиты от механических повреждений и атмосферных осадков. Условия хранения – 1 (Л) по ГОСТ 15150-69.

Гарантийные обязательства: Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделия при соблюдении условий эксплуатации, транспортировки и хранения в течение гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи.

Изделие лишается гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- нарушение правил эксплуатации, изложенных в Инструкции по эксплуатации;
- изделие имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта изделия в неуполномоченном сервисном центре;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции или схемы изделия.
- изделие имеет механические повреждения или повреждения вызванные стихией, пожаром и т.п.
- повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых.

Адрес сервисного центра: Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 40, ООО «Элим СП», тел. 320-88-25

Эл. адрес для принятия претензий: factory@elim.ru, lab@elim.ru:


Дата продажи: ____ / ____ / 20____ г.




Комплектация:

1. УИП EL-DR800 – 1шт
2. Паспорт изделия – 1шт
3. Кабель интерфейсный – 1шт (Тип кабеля зависит от опции)
4. Крепление на DIN рейку – **по запросу**
5. Упаковка – 1шт

Кабель подключения к разъёму реле «Авария в комплект не входит

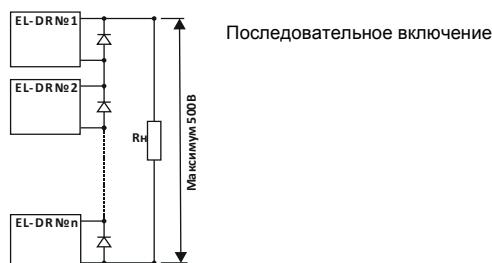

Последовательное включение

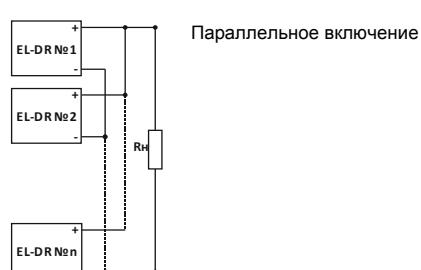

Параллельное включение

Пассивное распределение нагрузки.

Предварительно выставить одинаковое напряжение на всех соединяемых блоках, +50мВ
Рис.7 Варианты подключения нескольких УИП для увеличения тока или напряжения