

Руководство по эксплуатации Лабораторный источник питания

PS 2000 B

Triple



PS 2342-06B:	39 200 120
PS 2342-10B:	39 200 121
PS 2384-03B:	39 200 125
PS 2384-05B:	39 200 126

О компании

Elektro-Automatik GmbH & Co. KG

Хельмхольцштрассе 31-37

41747 Фирзен

Германия

Телефон: +49 2162 / 37850

Факс: +49 2162 / 16230

Веб: www.elektroautomatik.ru

Почта: ea1974@elektroautomatik.de

© Elektro-Automatik

Перепечатывание, дубликация или недолжное использование этого руководства пользователя запрещается и может вести к правовым последствиям.

**Инструкция по безопасности**

- Используйте устройство только в сети с напряжением, которое описано на табличке типа!
- Никогда не вставляйте механические части, особенно металлические, в слоты воздушной вентиляции!
- Избегайте любого использования жидкости на любом приближении от устройства! Она может попасть внутрь.
- Не подключайте источники напряжения, которые способны генерировать более высокое напряжение, чем номинальное устройства!
- Не подключайте источники напряжения с обратной полярностью к выходу!
- После того как выход или, даже, устройство выключено, на выходе может, по-прежнему, быть опасное напряжение, на определенное время!
- Внимание! Корпус может нагреваться во время работы и может быть горячим!

	Страница
1. Представление	5
2. Установка	5
2.1 Подключение к сети	5
2.2 Подключения нагрузки	5
2.2.1 Выходы 1 и 2	5
2.2.2 Выход 3	5
3. Технические спецификации	6
3.1 Комплект поставки	6
3.2 Обзоры	7
3.3 Управление и разъемы	8
4. Оперирование	8
4.1 Дисплей ③	8
4.1.1 Токены статуса	8
4.1.2 Индикация ошибок	8
4.2 Кнопки	9
4.2.1 Кнопки Preset ②	9
4.2.2 Кнопки On/Off ⑦	9
4.3 Другие элементы управления	9
4.4 Настройка устанавливаемых значений	9
4.4.1 Точная настройка	9
4.4.2 Ширина шага настроек	10
4.5 Блокировка панели управления LOCK	10
4.6 Режим Tracking	10
5. Характеристики устройства	11
5.1 Включение тумблером питания	11
5.2 Перенапряжение	11
5.3 Перегрев	11
5.4 Избыток тока	11
6. Другие использования	11
6.1 Последовательное соединение выходов 1 и 2	11
6.2 Последовательное соединение нескольких блоков	11
6.3 Параллельное соединение выходов 1 и 2	12
6.4 Параллельное соединение блоков	12
6.5 Удаленное управление с EasyPS2000	12
6.6 Программирование	12
7. Выявление неисправностей	12
7.1 Аппаратные проблемы	12

1. Представление

Лабораторные источники питания серии PS 2000B Triple являются очень компактными и надежными устройствами, объединенные интересными характеристиками в пределах малых габаритов. Бесконтактное исполнение делает их идеально подходящими для использования в школах, образовательных учреждениях, мастерских и лабораториях.

Эта серия представлена моделями с номинальными мощностями 2х 100 Вт или 2х 160 Вт.

Каждая модель имеет два отдельных выхода с регулируемым выходным напряжением и током, плюс вспомогательный выход, который может регулироваться триммером в диапазоне 3...6 В.

Отдельно от стандартных функций источников питания, пользователь может блокировать кнопки и ручки против непреднамеренного использования или определить пороги для автоматического отключения в случае перегрузки или перенапряжения.

Все модели имеют встроенный USB, который может быть использован для удаленного управления и мониторинга за устройством через ПК.

2. Установка

2.1 Подключение к сети

Блок заземлен через шнур питания. Таким образом, должна быть использована только розетка питания с заземлением. Это подключение не должно прерываться дополнительным кабелем без заземляющего проводника!

Блок защищается 5 х 20 мм предохранителем, который доступен внутри сокета сети в малом “ящичке”. Для его маркировки, смотрите отпечаток на нем или лейбл типа устройства.

2.2 Подключения нагрузки

Силовой выход расположен на передней части устройства.

Выход **не** предохраняется! Во избежание повреждений нагрузки, всегда учитывайте напряжение питания нагрузки.

2.2.1 Выходы 1 и 2

Главный выход 1 находится внизу и главный выход 2 по середине (смотрите Рисунок 1 на странице 7). Выход 1 управляется левосторонней панелью управления и выход 2 правосторонней.

Напряжение и ток, а так же пороги отключения при перенапряжении и перегрузке по току могут регулироваться вращающимися ручками в пределах 0...100% от номинальных значений (для уст. значений) и 0...110% от номинальных значений (для порогов). Регулировка работает продолжительно и с шагами как дано в секции 4.4.

Выходы ограничены номинальными напряжениями и токами и защищены от короткого замыкания. Они могут быть соединены последовательно или параллельное для достижения более высокого выходного напряжения или тока.

Режим tracking (секция „4.6 Режим Tracking“) может быть полезен при последовательной или параллельной работе выходов.

2.2.2 Выход 3

Этот выход является вспомогательным и полностью отделен от двух других. Он может только регулироваться триммером, который доступен через отверстие спереди, между выходными сокетом. Напряжение регулируется в диапазоне около 3...6 В. Выходная мощность макс. 12 Вт, выдающая около 2 А при 6 В или около 4 А при 3 В. Если лимит мощности будет превышен, то загорится светодиод и напряжение упадет почти до нуля.

 **Параллельное соединение выхода 3 с одним или обоими главными выходами (1 и 2) не допускается!**

3. Технические спецификации

	PS 2342-06B	PS 2342-10B	PS 2384-03B	PS 2384-05B
Вход сети				
Входное напряжение	100...240 В ±10%	100...240 В ±10%	100...240 В ±10%	100...240 В ±10%
Частота	45...65 Гц	45...65 Гц	45...65 Гц	45...65 Гц
Предохранитель	MT 4A	MT 6,3A	MT 4A	MT 6,3A
Коэффициент мощности	> 0.99	> 0.99	> 0.99	> 0.99
Потребление при откл. выходе	24 Вт	24 Вт	24 Вт	24 Вт
Выход 1 и 2 - Напряжение				
Регулируемый диапазон	0...42 В	0...42 В	0...84 В	0...84 В
Стабильность при колебаниях в сети ±10% ΔU _{вх}	< 0.02%	< 0.02%	< 0.02%	< 0.02%
Стабильность при 0...100% нагр	< 0.15%	< 0.15%	< 0.15%	< 0.15%
Пульсации BWL 20 мГц	< 100мВпп / < 4мВскз	< 63мВпп / < 5мВскз	< 48мВпп / < 4мВскз	< 96мВпп / < 24мВскз
Погрешность*	≤ 0.2%	≤ 0.2%	≤ 0.2%	≤ 0.2%
Защита от перенапряжения	0...46.2 В	0...46.2 В	0...92.4 В	0...92.4 В
Время рег-ния 10-90% нагрузки	< 2 мс	< 2 мс	< 2 мс	< 2 мс
Мягкий старт	макс. 200 мс	макс. 200 мс	макс. 200 мс	макс. 200 мс
Выход 1 и 2 - Ток				
Регулируемый диапазон	0...6 А	0...10 А	0...3 А	0...5 А
Стабильность при колебаниях в сети ±10% ΔU _{вх}	< 0.05%	< 0.05%	< 0.05%	< 0.05%
Стабильность при 0...100% ΔU _{вых}	< 0.15%	< 0.15%	< 0.15%	< 0.15%
Пульсации	< 25мАпп / < 4мАскз	< 13мАпп / < 5мАскз	< 6мАпп / < 2мАскз	< 9мАпп / < 3мАскз
Погрешность*	≤ 0.3%	≤ 0.3%	≤ 0.3%	≤ 0.3%
Выход 1 и 2 - Мощность				
КПД	≤ 85%	≤ 85%	≤ 85%	≤ 85%
Номинальная мощность P _{ном}	2x 100 Вт	2x 160 Вт	2x 100 Вт	2x 160 Вт
Выход 3				
Регулируемый диапазон	3...6 В	3...6 В	3...6 В	3...6 В
Мощность	10 Вт (макс. 12 Вт)	10 Вт (макс. 12 Вт)	10 Вт (макс. 12 Вт)	10 Вт (макс. 12 Вт)
Стабильность при колебаниях в сети ±10% ΔU _{вх}	< 0.02%	< 0.02%	< 0.02%	< 0.02%
Стабильность при 0...100% нагр	< 1.2%	< 1.2%	< 1.2%	< 1.2%
Пульсации	< 100мВпп	< 100мВпп	< 100мВпп	< 100мВпп
Номинальный ток	>2 А @ 5 В >3.3 А @ 3 В	>2 А @ 5 В >3.3 А @ 3 В	>2 А @ 5 В >3.3 А @ 3 В	>2 А @ 5 В >3.3 А @ 3 В
Прочее				
Температура работы	0...50°C	0...50°C	0...50°C	0...50°C
Температура хранения	-20...70°C	-20...70°C	-20...70°C	-20...70°C
Отн. влажность	< 80%	< 80%	< 80%	< 80%
Габариты (ШхВхГ)	282x82x241 мм	282x82x241 мм	282x82x241 мм	282x82x241 мм
Вес	3,3 кг	3,5 кг	3,3 кг	3,5 кг
Охлаждение	безвентиляторное, естественное конвекционное			
Безопасность	EN 60950			
Стандарты ЭМС	EN 61326, EN 55022 Class B			
Класс перенапряжения	Класс II			
Класс защиты	Класс I			
Артикул номер	39200120	39200121	39200125	39200126

* Относительно номинального значения, точность определяет максимально допустимое отклонение между устанавливаемым и актуальным значением.

Пример: 42 В модель имеет минимальную точность напряжения 0.2%, это 84 мВ. При установке напряжения 5 В и допустимым максимальным

3.1 Комплект поставки

1 x Источник питания

1 x Напечатанная инструкция пользователя

1 x Шнур питания (Schuko, IEC)

3.2 Обзоры

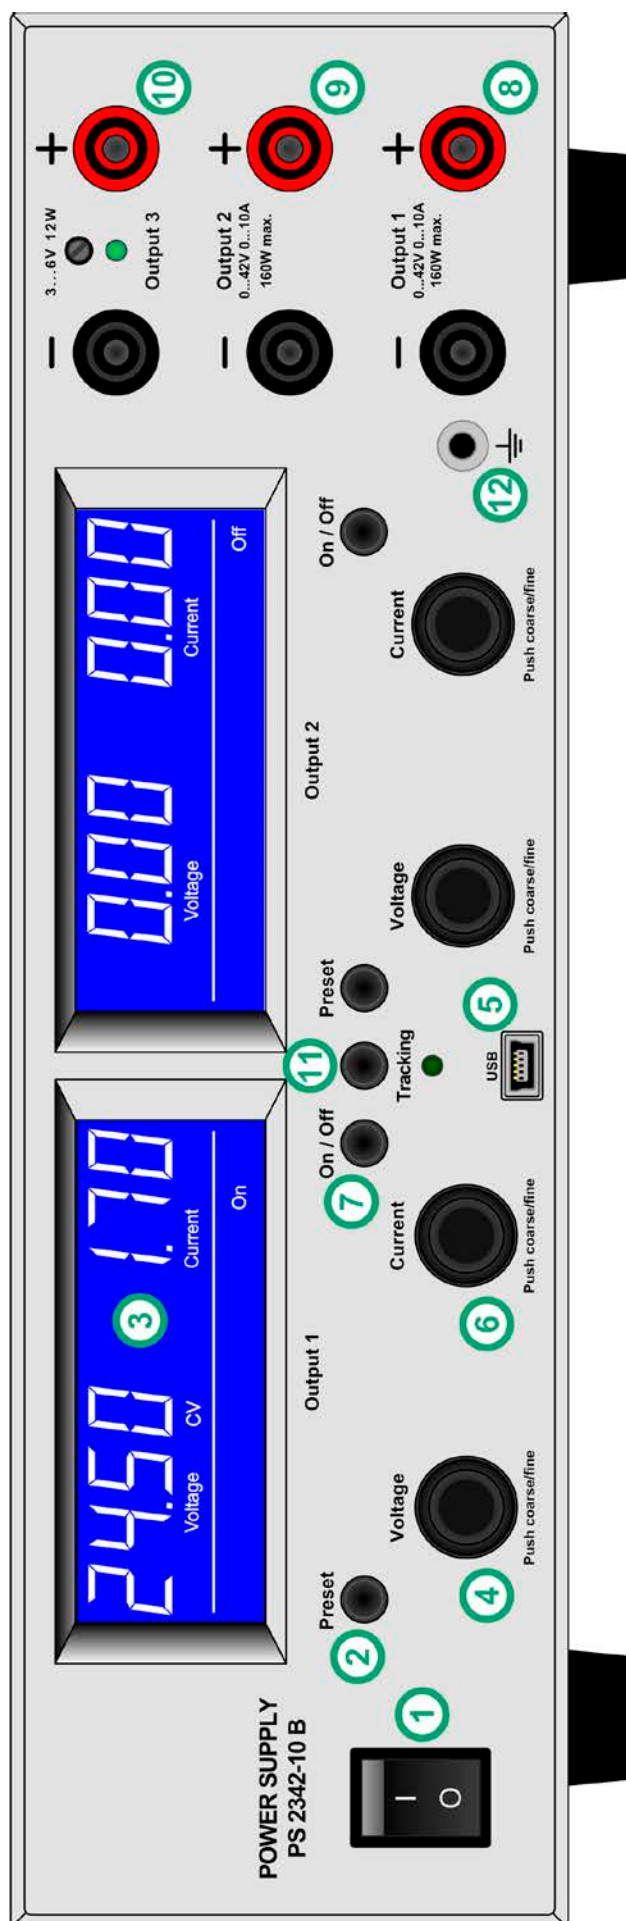


Рисунок 1

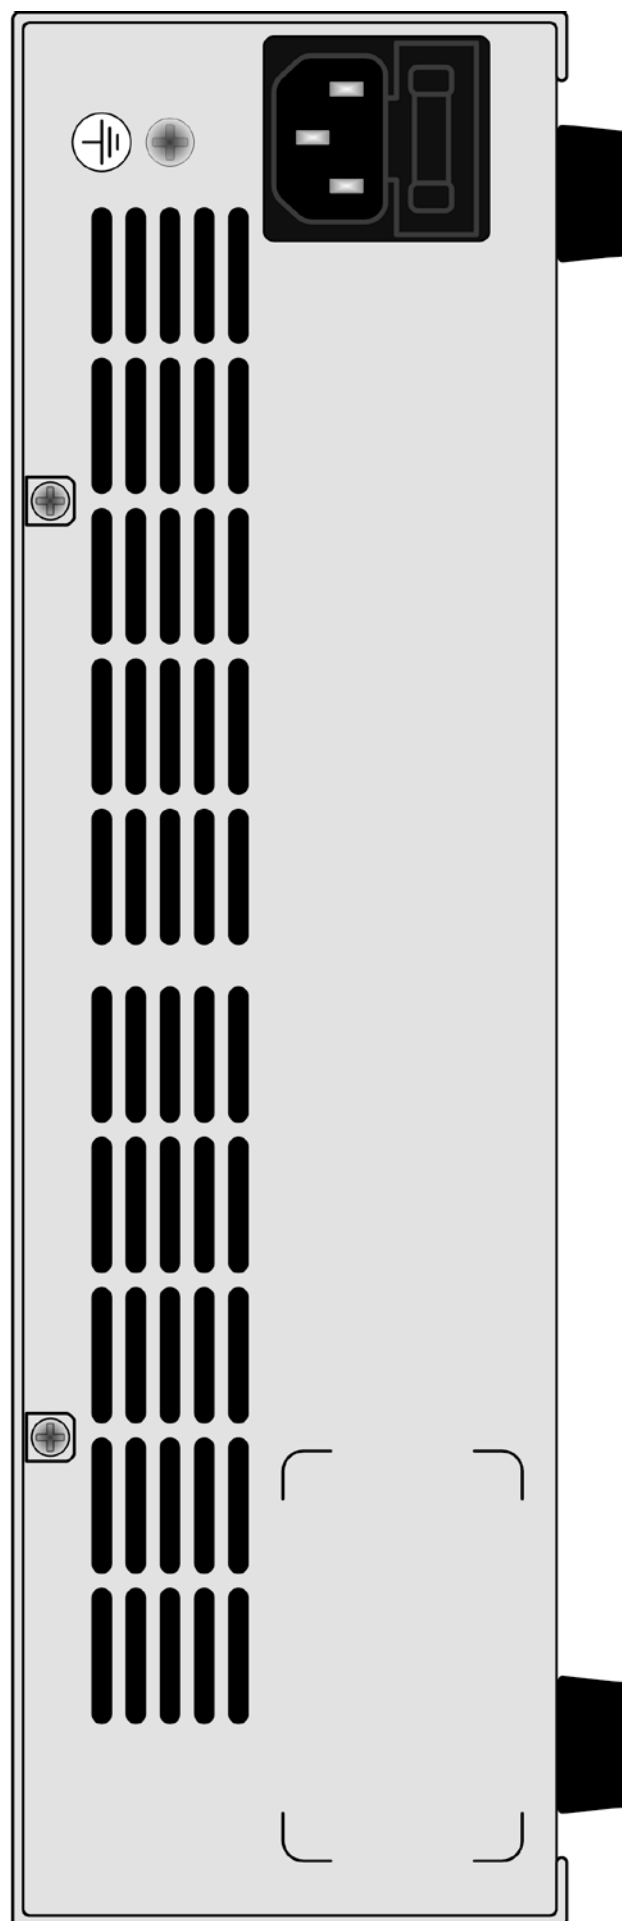


Рисунок 2

3.3 Управление и разъемы

① Тумблер питания

Используется для полного выключения устройства.

② Кнопки Preset

Эти кнопки используются для включения дисплея устанавливаемых значений. Также используются для активации блокировки панели управления.

③ Дисплеи

Эти голубые LCD отображают всю информацию.

④ Ручки Voltage

Эти ручки используются для настройки значений напряжения выходов 1 и 2 или, в режиме предустановки, для настройки порога OVP.

⑤ Разъем мини USB

Здесь устройство подключается к ПК, чтобы удаленно управляться или обновлять устройство.

⑥ Ручки Current

Эти ручки используются для настройки тока выходов 1 и 2 или, в режиме предустановки, для настройки порога OCP.

⑦ Кнопки On/Off

Используются для вкл. и выкл. выходов 1 и 2.

⑧ Выход 1, безопасные разъемы, поляризов.

Разъемы могут быть использованы для установки 4 мм открытых или безопасных вставок. Панель управления слева предназначена для управления этим выходом.

⑨ Выход 2, безопасные разъемы, поляризов.

Разъемы могут быть использованы для установки 4 мм открытых или безопасных вставок. Панель управления справа предназначена для управления этим выходом.

⑩ Вспом. выход 3, безоп. разъемы, поляризов.

Разъемы могут быть использованы для установки 4 мм открытых или безопасных вставок. Этот выход может регулироваться только напряжением и только через триммер, который располагается позади отверстия между выходными разъемами.

⑪ Кнопка Tracking

Эта кнопка используется для активации или деактивации режима Tracking. Подробности смотрите в секции „4.6 Режим Tracking“.

⑫ Заземляющий разъем

Этот разъем может быть использован для установки 4 мм открытых или безопасных вставок и подключен к корпусу. Он может быть использован для заземления подключенной нагрузки.

4. Оперирование

4.1 Дисплей ③



Рисунок 3

4.1.1 Токены статуса

Токены статуса на дисплее отображены следующим:

CV - Регулирование напряжения активно (если выход включен)

CC - Регулирование тока активно (если выход включен)

Preset V/C - Отображение установки значений напряжения/тока активно

Preset OVP/OCP - Отображение установки значений OVP/OCP активно

OT - Ошибка перегрева

OCP - Защита от перегрузки по току

OVP - Защита от перенапряжения

Remote - Удаленное управление активно (через USB)

Lock - Блокировка панели управления активна

Fine - Отображает активацию режима точной настройки

4.1.2 Индикация ошибок

Если ошибка, как перенапряжение, токовая перегрузка или перегрев, появляется, то отображается на дисплее значек Error и символ OT, OCP, OVP, и выходное напряжение отключается. Текст остается на дисплее до тех пор, пока пользователь не подтвердит ознакомление с ним кнопкой On/Off, которая, так же, выключит выход. После ошибки при перегреве, выходное напряжение автоматически возвратится и Error будет убрано, до тех пор пока выход не будет отключен пользователем.

Другие ошибки требуют от пользователя повторного включения выхода для продолжения работы. Другие элементы дисплея связаны с определенными режимами работы и объясняются в следующих секциях.

Главные выходы 1 и 2 работают отдельно, в случае появления ошибки на одном выходе, другой выход продолжит работу. Выход 3 не покажет индикацию ошибки.

4.2 Кнопки

4.2.1 Кнопки Preset ②

Эти кнопки используются для перехода в режим предустановок и активации/деактивации режима LOCK, если блок находится не в удаленном режиме.

Наж.	Дисплей	Режим
1x	Preset V / C	Установка значений U/I
2x	Preset OVP / OCP	Установка значений OVP/OCP
3x	Preset Lock	Активация/деактивация режима LOCK (секция 4.5)
4x		Снова отобр. акт. значений

В режиме tracking, кнопка preset правой панели управления неактивна. Предустановочный дисплей правого дисплея, тогда управляется через левую панель управления. Также смотрите секцию „4.6 Режим Tracking“.

4.2.2 Кнопки On/Off ⑦

Эти кнопки используются для ручного и раздельного включения или выключения выходов 1 и 2, если устройство не в удаленном управлении. Состояние индивидуального выхода отображается как **On** или **Off** на относительном дисплее.

Кнопки могут быть заблокированы состоянием **LOCK**. Смотрите „4.6 Режим Tracking“.

Кнопками также ознакамливается с ошибками. Для подробностей смотрите секцию 4.1.2.

4.3 Другие элементы управления

Ручки Voltage ④ и Current ⑥

Эти вращающиеся ручки не имеют остановки и используются для установки значений. Назначения:

- Левая ручка на панели управления:

Напряжение U или порог перенапряжения предназначенного выхода, в зависимости от режима предустановки

- Правая ручка на панели управления:

Ток I или порог перенапряжения предназначенного выхода, в зависимости от режима предустановки.

Подробности читайте ниже.

4.4 Настройка устанавливаемых значений

При установке значений напряжения U и тока I, вводится правило, по которому оба устанавливаемых значения не должны превысить максимальную мощность устройства, в соответствии с $P_{\max} = U_{\text{set}} * I_{\text{set}}$.

Это относится к предустанавливаемому режиму и нормальной работе:

а) если выход включен и регулирование **постоянного напряжения** активно (CV на дисплее) и, если значение **тока** установлено ниже определенного лимита, который задан формулой: установленный ток = максимальная мощность / установленное напряжение, то значение напряжения будет сокращено автоматически в соответствии с такой формулой, чтобы поддерживать максимальную мощность.

б) если выход включен и регулирование **постоянного тока** активно (CC на дисплее) и, если значение **напряжения** установлено выше определенного лимита, который задан формулой: установленное напряжение = максимальная мощность / установленный ток, то значение тока будет сокращено автоматически в соответствии с такой формулой, чтобы поддерживать максимальную мощность.

Если значение OCP идентично значению ограничению тока и, если это ограничение достигнуто, то OCP имеет приоритет и выход отключится.

Все устанавливаемые значения записываются в память каждые 10 секунд и вызываются после следующего включения устройства. Таким образом, рекомендуется подождать минимум 10 секунд после установки последних значений перед выключением устройства, иначе другие значения восстановятся в следующий раз.

4.4.1 Точная настройка

Настройка значений в ручном режиме может быть выполнена в **точном** (fine) или **грубом** (coarse) режиме. Переключение между режимами точной и грубой настройки реализовано нажатием надлежащей ручки. По умолчанию установлен режим грубой настройки, при включении устройства.

Активация режима точной настройки отображается на дисплее как **FINE**. Это длится пока она не будет деактивирована или устройство не будет выключено.

4.4.2 Ширина шага настроек

Следующие шаги настроек применяются в зависимости от номинальных значений (также, смотрите техническую спецификацию):

Напряжение			Ток		
Ном. знач.	coarse	fine	Ном. знач.	coarse	fine
42В	1В	0.05В	3А	0.1А	0.01А
84В	1В	0.1В	5А	0.1А	0.01А
			6А	0.1А	0.01А
			10А	0.1А	0.01А

 Настройка выходного напряжения выхода 3 может выполняться только измерением его с помощью мультиметра.

4.5 Блокировка панели управления LOCK

Блокировка панели управления предназначена для предотвращения непреднамеренного использования кнопок и вращающихся ручек. LOCK активируется и деактивируется использованием кнопки **preset**. Пока LOCK активна, только определенная предустановочная кнопка может быть использована для деактивации LOCK. Состояние LOCK может быть различным для левосторонней и правосторонней панелей управления. Исключение: правосторонняя панель управления блокируется во время режима tracking и может быть разблокирована только выходом из этого режима.

 В то время, как LOCK активирован, выход не может быть отключен вручную, даже при крайней необходимости!

Активация реализуется нажатием кнопки **Preset** три раза, пока дисплей не покажет следующее:



Рисунок 4

Обратный отсчет будет запущен. Во время этого отсчета вы имеете две опции:

- Подождать пока обратный отсчет закончится. После этого панель управления **LOCK активна**.
- Нажать кнопку снова и пропустить обратный отсчет. **LOCK тогда неактивирована**.

Деактивация реализована новым нажатием кнопки **Preset**. Обратный отсчет запустится снова. Если он идет, LOCK остается активным. Если обратный отсчет пропускается новым нажатием кнопки, LOCK будет деактивирован.

4.6 Режим Tracking

Режим tracking используется для одновременного управления обоими главными выходами 1 и 2, и с идентичными устанавливаемыми значениями, используя только левостороннюю панель управления. Это особенно полезно при использовании этих выходов при последовательном или параллельном соединении. Применяется следующее:

- Tracking может быть активирован или деактивирован, если оба выхода **выключены**.
- В режиме tracking правосторонняя панель управления деактивирована
- Левосторонняя панель управления (выход 1) используется для настройки устанавливаемых значений (U, I) и порогов (OVP, OCP) для обоих выходов. Значения подчиняются правосторонней панели.
- Устанавливаемые значения выхода 2 следует устанавливать значениям выхода 1, актуальные значения зависят от нагрузки
- Режим tracking может быть активирован или деактивирован командой во время удаленного управления
- При параллельном соединении, актуальные значения выходов отображаются на привязанном к нему дисплее

5. Характеристики устройства

5.1 Включение тумблером питания

Тумблер расположен на передней части. После запуска устройства, появится следующая ситуация:

- Выходы выключены
- Установленные ранее значения сохранены, режим настройки сброшен в грубую
- Любые состояния как REMOTE, LOCK или TRACKING сброшены.

5.2 Перенапряжение

Ошибка перенапряжения может появиться из-за внутреннего дефекта (выходное напряжение возрастает неконтролируемо) или слишком высокое напряжение извне. Защита от перенапряжения OVP отключит выход и отобразит ошибку на дисплее символом Error. Эта ошибка должна быть подтверждена ознакомлением кнопкой **On/Off**. Затем дисплей снова вернется в нормальное состояние. Также смотрите секцию 4.2.2.

Следует избегать внешнего напряжения на выходе выше, чем 120% номинального напряжения, иначе внутренние компоненты устройства могут быть повреждены!

Если причина перенапряжения устранена, выход может быть снова включен.

 При параллельном соединении главных выходов 1 и 2, выходное напряжение одного выхода может допустить ошибку OV на другом выходе, если порог OVP воздействуемого выхода установлен ниже. В таком случае рекомендуется настроить пороги OVP обоих выходов к одинаковым значениям или использовать режим tracking, который возьмет на себя эту работу.

5.3 Перегрев

Если событие ошибки перегрева OT появляется из-за внутренней высокой температуры, выходное напряжение отключается и символ статуса OT отображается на дисплее, вместе с символом Error. Выход будет автоматически включен снова, после того, как блок охладится. Если этого не случилось, во время периода высокой температуры выход может быть выключен вручную во время периода перегрева.

5.4 Избыток тока

Устройство может реагировать двумя путями на перегрузку, вызванную высоким током:

1. Отключением соответствующего выхода OCP или
2. Ограничением выходного тока CC

Для выключения выхода требуется настроить значение OCP (см. секцию 4.4) в значение ниже, чем ограничение тока, иначе ток будет просто лимитирован.

6. Другие использования

6.1 Последовательное соединение выходов 1 и 2

Главные выходы 1 и 2 могут быть соединены последовательно для наращивания более высокого напряжения. Применяется следующее:

- Не будет отображено суммарное напряжение выхода на любом из дисплеев
- Суммарное напряжение это сумма одиночных выходных напряжений
- Максимальный ток ограничен до самого низкого из устанавливаемых уровней для обоих выходов. Это означает, если один выход установлен в 0А, блок не выдаст ток, и соответственно не появится напряжение при последовательном подключении

Рекомендуется использовать режим tracking (смотрите 4.6), чтобы настраивать напряжение и ток в идентичных значениях.

 **Последовательное соединение любого или обоих главных выходов 1 и 2 с выходом 3 не допускается!**

6.2 Последовательное соединение нескольких блоков

Несколько блоков, предпочтительно одного типа, но минимально с идентичными номинальными токами, могут быть соединены последовательно, чтобы нарастить более высокое выходное напряжение.

Чтобы это выполнить, позитивный DC выход одного блока подключается к негативному DC выходу следующего блока и т.д. Позитивный DC выход последнего блока будет, тогда, позитивным выходом всего соединения и будет иметь наивысший потенциал.

 Из-за безопасности и изоляции, не допускается объединение произвольного числа блоков последовательно. DC выход (черный) любого выхода любого блока не должен иметь потенциал более, чем 300 В DC по сравнению с землей. Максимально допустимое напряжение последовательного соединения будет 342 В для 42 В моделей и 384 В для 84 В моделей. Для последовательных соединений с таким высоким напряжением, должны быть приняты дополнительные меры безопасности.

 Если блоки с различными номинальными токами соединены последовательно, то блок с наименьшим токовым номиналом определит максимальный ток всей системы.

 При последовательном подключении, только позитивный или негативный выход DC первого блока (один с самым низким потенциалом) может быть заземлен.

6.3 Параллельное соединение выходов 1 и 2

Главные выходы 1 и 2 могут быть соединены параллельно, чтобы нарастить более высокий выходной ток. Применяется следующее:

- На дисплеях не будет отображаться общая формация о суммарном выходном токе
- Суммарный ток строится от выходных токов одиночных выходов

Рекомендуется использование режима tracking, чтобы настроить напряжение и ток в идентичных значениях.

 При параллельном соединении главных выходов 1 и 2, выходное напряжение одного выхода может вызвать ошибку OV на выходе другого. Смотрите 5.2.

6.4 Параллельное соединение блоков

Несколько блоков, предпочтительно одного типа, но минимум с идентичными номинальными выходными напряжениями, могут быть соединены параллельно, чтобы нарастить более высокий выходной ток.

Каждый блок должен настраиваться отдельно (вручную или удаленно через ПК). Рекомендуется настроить выходной ток к максимуму и выходное напряжение к идентичному значению на каждом блоке.

6.5 Удаленное управление с EasyPS2000

Устройство может управляться удаленно через порт USB, используя компьютер и программное обеспечение EasyPS2000 для Windows. ПО и кабель USB включены в отдельно поставляемый набор. Устройство требует лицензионный код для разблокировки программы. Код может быть приобретен, как опция. Дальнейшая информация доступна по запросу или в инструкции пользователь программы EasyPS2000, а так же на нашем веб сайте. Для приобретения этого набора и кода лицензии, свяжитесь с вашим дилером или отправьте письмо на 2000bsoft@elektroautomatik.de с номером артикула и серийным номером устройства.

6.6 Программирование

Устройство может программироваться и удаленно управляться благодаря заказным программам и через порт USB. Этот порт нумеруется как виртуальный COM порт на определенных операционных системах (в данный момент: только Windows). Это позволяет пользователю легко встроить устройство в целевое применение.

Документация по программированию доступна на сайте производителя устройства, в разделе загрузок или по запросу. При программировании со сторонними ПО код лицензии не требуется.

Подключение к компьютеру реализуется стандартным USB кабелем.

Производитель не предоставляет USB драйвер для других операционных систем, как Linux или MacOS. В интернете доступны бесплатные или коммерческие драйвера для таких ОС. Драйвер USB должен быть типа CDC (Communications Device Class).

7. Выявление неисправностей

7.1 Аппаратные проблемы

Проблема: Ничего не происходит после включения устройства

Причина(ы): Вышел из строя предохранитель, другой дефект

Решение: Если дисплей остается темным, проверьте входной предохранитель. Он располагается внутри сокетa сзади, в маленьком ящичке. Он может быть проверен визуально или мультиметром. Если предохранитель вышел из строя, замените его таким же типом и номиналом, и попытайтесь снова. Если входной предохранитель в норме, то еще два предохранителя находятся внутри устройства, на каждом силовом каскаде. В этом случае, оба должны быть перегоревшими. Замена предохранителей должна выполняться только обученным техническим персоналом, так как устройства должны открываться. Предохранители должны заменяться только на такого же размера (5x20мм) и типа (смотрите его маркировку).

Если ошибка остается, свяжитесь с вашим поставщиком. В таком случае, блок обычно возвращается для ремонта.

Проблема: Дисплей, после включения устройства, отображает только PS 2000

Причина: Произошла ошибка во время обновления программного обеспечения

Решение: Выключите устройство и включите его снова. если это не помогло, попытайтесь повторить процедуру обновления заново.

Проблема: После включения устройства, один из дисплеев постоянно показывает ERROR

Причина: Внутренний предохранитель вышел из строя

Решение: Устройство имеет два силовых каскада. Каждый из них имеет свой внутренний предохранитель и один из них, похоже, в этом случае, перегорел. Замена предохранителя должна выполняться только обученным техническим персоналом, так как устройства должны открываться. Предохранитель должен заменяться только на такого же размера (5x20мм) и типа (смотрите его маркировку).

Проблема: После включения устройства, дисплей постоянно отображает „ERROR“, плюс „OV“

Причина: запущена защита от перенапряжения

Решение: Проверьте установленные значения. Защита от перенапряжения доступна в режиме предустановки „OVP/OCP“ и должна быть задана выше, чем выходное напряжение. Смотрите также секцию 5.2.

В другом случае, напряжение идущее от внешнего источника, который выше, чем выходное напряжение или установка OVP, может запустить ошибку OV.



Elektro-Automatik

EA Elektro-Automatik GmbH & Co. KG

Разработки - Производство - Продажи

Хельмхольцштрассе 31-37

41747 Фирзен

Германия

Телефон: +49 2162 / 37 85-0

Телефакс: +49 2162 / 16 230

ea1974@elektroautomatik.de

www.elektroautomatik.ru